# Cyber-shot

サイバーショット取扱説明書 はじめにお読みください



DSC-W50

本書と**別冊の「サイバーショット取扱説明書 活用編・困ったときは」**をよくお読みのうえ製品をお 使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

●告 電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、人身への危害や火災などの財産 への損害を与えることがあります。

ための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。ご使用の前によくお読みください。

© 2006 Sony Corporation Printed in Japan

2-886-440-**01** (1)


### 付属品の確認をしてください


万一、不足の場合はお買い上げ ● マルチ端子専用USB·A/V 店にご相談ください。


バッテリーチャージャ・ BC-CSG/BC-CSGB(1)



リチャージャブルバッテ バッテリーケース(1)

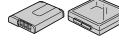

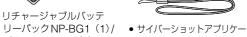

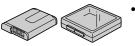

● ネックストラップ(1)

ケーブル(1)

ションソフトウェア(1) ● サイバーショット取扱説明 書 はじめにお読みくださ

い (本書) (1) ● サイバーショット取扱説明書 活用編・困ったときは(1)

● 保証書(1)

### "メモリースティック デュ オ"は付属しておりません。 本機には32MRの内蔵メモ 一を搭載しておりますが、よ り多くの撮影のためには"メ モリースティック デュオ"の 購入をおすすめいたします。

"メモリースティック デュ オ":本機で使用可能です。



"メモリースティック": 本機 で使用できません。

その他のメモリーカードは使 用できません。

"メモリースティック デュオ" について詳しくは→別冊/活 用編・困ったときは」95ペー

はじめてお使いになるときは、バッテリー(付属)を充電してください。

● 液晶画面は有効画素 99.99%以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点 が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えないことがあります。これは故障ではありません。 これらの点は記録されません。



● 本機は精密機器です。レンズや液晶画面 をぶつけたり、無理な力をかけないでく ださい。また、落下防止のため、ネックス トラップを取り付けてお使いください。

必ずソニー製純正バッテリーをお使いください。

### ■ サイバーショット オフィシャルWEBサイト http://www.sonv.co.ip/cvber-shot/

サイバーショットの最新サポート情報(製 品に関するQ&A、パソコンとの接続方法 など)はこちらのホームページから。 http://www.sony.co.jp/cyber-shot/support/


### ■ 使用上での不明な点や技術的なご質問

土、日曜日、祝日:午前9時~午後5時

テクニカルインフォメーションセンター ····· **2**0570-00-0066 ●携帯電話・PHSでのご利用は… 0466-38-0253 (ナビダイヤルが使用できない場合はこちらをご利用ください。)

受付時間:月~金曜日:午前9時~午後8時


1 バッテリーを準備する

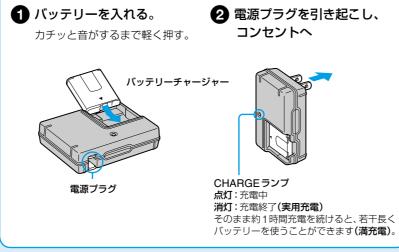

- バッテリーチャージャーは、お手近なコンセントをお使いください。
- 充電が完了してCHARGEランプが消えても電源からは遮断されません。使用中、不具合が生 じたときはすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。
- 充電が終わったら、バッテリーチャージャーをコンセントから抜き、バッテリーをバッテリー チャージャーから取り出してください。
- バッテリー (付属)を使い切ってから、温度25℃での満充電時間は約330分、実用充電時間は 約270分です。使用状況や環境によっては、長くかかります。



# 電源を入れ、時計を合わせる

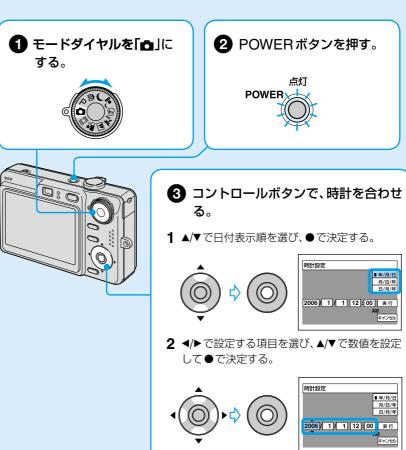


3 ▶で[実行]を選び、●で決定する。

0

時計合わせを中止するには、[キャンセル]を選んで、●を

2006 / 1 / 1 10:30 実行

# マ "メモリースティック デュオ" (別売)を入れる

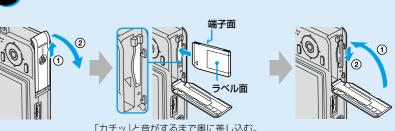

"メモリースティック デュオ"が挿入されていないときは


本機の内蔵メモリー (32MB)に画像を記録/再生します。→別冊「活用編·困ったと きは」23ページ

# ▲ 用途に合わせて画像サイズを決める



- 2 \*\*\* / 前(画像サイズ)ボタンを 押す。
- 3 画像サイズを選ぶ。
- ▲/▼で画像サイズを選ぶ。



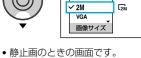

- 動画のときは[640 (ファイン)] ("メモリー スティック PRO デュオ"のみ)、[640(ス タンダード)]、[160]から選びます。
- 4 🏪 / 🖆 (画像サイズ) ボタンを押 して、設定を終了する。

O ₩/ 値 ボタン

### コンセントの電源で本機を使うときは

ACアダプター AC-LS5K (別売)を使うと、コンセントにつないで使うことができま す。→別冊「活用編・困ったときは」 15ページ

### バッテリーの残量を確認するときは

POWERボタンを押して電源を入れ、液晶画面で確認する。

残量表示				<del></del>	
バッテリー	充分ある	少なくなった	撮影、再生がもう	充電済みのバッテリ-	-と交換する
残量の目安			すぐできなくなる	か、充電する	
				(警告表示が点滅)	

- 正しい残量を表示するのに約1分かかります。
- 使用状況や環境によっては、正しく表示されません。

### バッテリーを取り出すときは

取りはずしつまみをずらし、バッテリーが落下しないように注意しながら引き出す。



### 海外で使うときは

バッテリーチャージャーやACアダプターAC-LS5K (別売)は全世界(AC100V~ 240V・50/60Hz)で使えます。ただし、地域によっては壁のコンセントに差し込むた めの変換プラグアダプターが必要になる場合があります。あらかじめ旅行代理店など でおたずねのうえ、ご用意ください。

コンセント の形状例	主に北米	<ul><li>○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</li></ul>	
変換プラグ アダプター	不要	10 m	

電子式変圧器(トラベルコンバーター)は故 障の原因となるので使わないでください。

### 時計合わせをやり直すときは

量(セットアップ)画面で[時計設定]を選び、手順 3を行う。

→別冊「活用編·困ったときは」43、53ページ

### 時刻表示について

- 真夜中は12:00AM、正午は12:00PMと表示されます。
- 手順 3-1で[日/月/年]を選んだときは、24時間表示になります。

### 電源を入れたときのご注意

- 時計合わせをしないと、電源を入れるたびに時計設定画面が表示されます。
- カバーが開きレンズ部が動くので、レンズ部に触れないでください。また、電源を切った状態でレ ンズが出たまま長時間放置しないでください。故障の原因になります。

押す。

• 2回目以降、電源を入れたときは下の画面が表示されます。



### 電源を切るときは

POWERボタンを再び押す。

• バッテリー使用時に、電源を入れたまま約3分間操作をしないと、バッテリーの消耗を防ぐため に自動で電源が切れます(オートパワーオフ機能)。

### 表示言語について

本機のメニュー項目や警告などの表示は、日本語のみに対応しております。

### 静止画の画像サイズについて

「画像サイズ」について詳しくは→別冊「活用編・困ったときは」 12ページ お買い上げ時の設定は⊘で示しています。

	画像サイズ	用途の例	撮影可能 枚数	プリント 時
<	6M	A4サイズまでのプリント	少ない	精細
	3:2 <sup>1)</sup>	縦横比3:2での撮影		
	3M	2L判サイズまでのプリント	<b>_</b>	<b>A</b>
	2M	L判サイズまでのプリント	↓	
	VGA	Eメールでの送付など	<b>多</b> い	粗い
	16:9 <sup>2)</sup>	ハイビジョンTVでの鑑賞 <sup>3)</sup>		

- 1) 写真の印画紙、ポストカードなどと同じく3:2の縦横比で撮影します。
- <sup>2)</sup> プリント時に両端が切れることがあります。 → 別冊[活用編·困ったときは | 89ページ
- 3) メモリースティックスロットやUSB経由で接続すると、より高画質でお楽しみいただけます。

### 静止画の撮影可能枚数と動画の記録可能時間

画像サイズを変えると静止画の撮影可能枚数と動画の記録可能時間が変わります。 詳しくは→別冊「活用編・困ったときは | 21ページ



撮影可能枚数



• 撮影可能枚数や記録可能時間は、撮影状況によって異なります。

### "メモリースティック デュオ"を取り出すときは

**アクセスランプ** バッテリー / "メモリースティック デュオ" カバーを開け、"メ モリースティック デュオ"を1回押す。




### アクセスランプ点灯中は

絶対にバッテリーや"メモリースティック デュオ"を取り出し たり、電源を切らないでください。データが壊れることがあり




# 簡単に撮る(オート撮影)



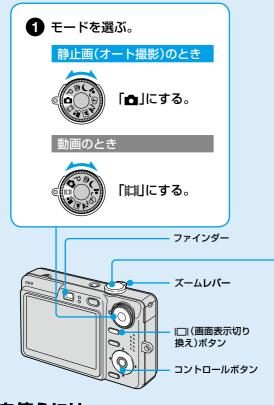

## 2 シャッターボタンで撮影する。 静止画のとき AE/AFロック表示 半押しして ピント合わせ 深く押し込む ピピッ (カシャ ΔF測距枠 動画のとき 深く押し込む 録画を止めるには、もう一度シャッターボタンを深く押し込む。

### コントロールボタンの機能を使うには

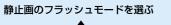







- レンズの倍率(3倍)を超えるとデジタルズームになります。 [デジタルズーム]の種類と画質について→別冊「活用編・困ったときは」44ページ
- 動画撮影中はズーム倍率を変えられません。

## 場面に合わせて静止画を撮る(シーンセレクション)



### 機能ガイドについて

機能の説明が表示され、数秒後に自動的に消えます。 機能ガイドをすぐに消したいときは、シャッターボタンを半押しする。

量(セットアップ)画面で、機能ガイドを表示させないようにすることもできます。 →別冊「活用編·困ったときは」 45ページ

### シーンセレクションを解除するには

モードダイヤルをシーンセレクション以外のモードに合わせる。

# 6 画像を見る/削除する



1 ▶ (再生)ボタン

を押す。

### 撮影モードに戻るには

- もう一度▶(再生)ボタンを押す。
- シャッターボタンを半押しする。
- モードダイヤルを切り換える。

### 画像を削除するには

1 削除したい画像を表示して≒/値(削除)ボタンを押す。

2 ▲で[削除]を選び、●を押す。



削除を中止するには [終了]を選び、●を押す。

2 ◄(前)/▶(次)で画像を選ぶ。

静止画の場合:画像サイズを表示

早送り/巻き戻し: ◀/▶

(通常再生に戻るには●)

音量調整:▲/▼

再生中止:●

画像サイズ[160]で撮影した動画は、ひとまわ

り小さく表示されます。

動画の場合: 2 を表示

‡‡動画を再生するには

●を押す。

-

**√**(⊚

### 🔀 写真の明るさを変える(露出補正)

手順2の前に、コントロールボタンの ◀(図)を押す。


▲(明るくなる)/▼(暗くなる)で調節する。 表示されたバーを消すには、もう一度◀ を押す。









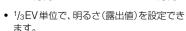

被写体が極端に明るいときや暗いとき、ま たはフラッシュ撮影時は、補正が効かない ことがあります。

露出について、詳しくは→別冊「活用編・ 困ったときは」11ページ

### ∳ 静止画のフラッシュモードを選ぶ 手順②の前に、コントロールボタンの▲ (4)を押す。押すごとに、設定が変わる。



表示なし フラッシュオート 光量不足または逆光と判別した とき発光(お買い上げ時の設定) フラッシュ強制発光

**≰SL** スローシンクロ(強制発光) 暗い場所ではシャッタースピード を遅くし、フラッシュが届かない背

フラッシュ発光禁止

景も明るく撮影。

フラッシュ撮影範囲(「ISO]が「オート」のとき) W側:約0.2~4.2m T側:約0.3~2.2m

フラッシュは2回発光し、1回目で発光量 を調整します。

### ☆ 被写体に近接して撮る(マクロ撮影)

手順2の前に、コントロールボタンの **▶**(**常**)を押す。

やめるには、もう一度▶を押す。



ズームをW側いっぱいにしてから撮るこ とをおすすめします。


• ピント合わせの範囲が狭くなるため被写体 全体にピントが合わないことがあります。

• 通常よりもピント合わせが遅くなります。

### レンズ先端からの撮影可能距離 W側いっぱいのとき:約2cm T側いっぱいのとき:約30cm

## むルフタイマーで撮る

手順2の前に、コントロールボタンの ▼(3)を押すごとに、設定が変わる。 表示なし セルフタイマー解除

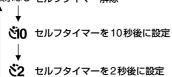

シャッターボタンを押すと、セルフタイ マーランプが点滅して「ピッピッピッ」 と操作音が鳴り、撮影が開始されます。 やめるには、もう一度▼を押す。





• セルフタイマーを2秒後に設定して撮影す ると、手ぶれが起こりにくくなります。

### 静止画のピントがうまく合わないときは

- ピントが合う最短距離は50cmです。それよりも近くで撮影するときは、「マクロ撮影」(左記)す
- 自動でピントを合わせられない場合は、AE/AFロック表示の点滅が遅い点滅に変わり、「ピピッ」 と音がしません。構図を変えるなどしてください。

### ピントが合いにくい被写体

- 被写体が遠くて暗い

- 鏡や発光物など反射、光沢のある被写体

– 被写体と背景のコントラストが弱い – ガラス越しの被写体

- 点滅する被写体 – 逆光になっている被写体

- 高速で移動する被写体

### 画面の表示については

→別冊「活用編・困ったときは」 16ページ

### 液晶画面を消すには

| □ | (画面表示切り換え)ボタンを繰り返し押す。バッテリーの消耗を抑えたり、液晶画 面で画像を確認しづらいときはファインダー (上図)を使ってください。

### 画面を明るくするには

バッテリー使用時に屋外などの明るい場所で画面が見えにくいときは、液晶画面の バックライトを明るくすると、便利です。ただし、バッテリーの消耗は早くなります。 | □ |(画面表示切り換え)ボタン(上図)を長押しすると、バックライトが明るくなります。 もう一度長押しすると、もとに戻ります。

### シーンセレクションの撮影モード

あらかじめ、撮影状況に合わせた下記の設定が用意されています。



ISO 高感度モード ブレを軽減しつつフラッ シュを使わずに自然な雰囲 気で撮影



🏞 ビーチモード 海や湖畔など水の青さを鮮 やかに撮影





▲ 風景モード などを撮影



**≜**⁰ ソフトスナップモード \_\_\_\_ 人物や花などを優しく柔ら かな雰囲気で撮影



<sup>▲)</sup> 夜景&人物モード\* フラッシュを使い人物と背 景を撮影



<sup>Ch</sup> スノーモード 白い風景を明るく撮影

\* シャッタースピードが遅くなるので、三脚のご使用をおすすめします。

### コントロールボタンを使った機能をシーンセレクションと同時に使うには

手順 ② で撮影する前に設定してください。モードによっては使えない機能があります。 使えない機能のボタンを押すと、ピピピと音が鳴ります*→別冊「活用編・困ったとき* は」26ページ。

### 拡大して見るときは(再生ズーム)

静止画を再生中に  $\mathfrak Q$  レバーをずらすと、ズームできる。  $\mathfrak Q$  レバーで戻る。 ズーム位置変更: ▲/▼/◀/▶

ズーム中止:●

• 拡大した画像を保存するには:[トリミング]→別冊[活用編·困ったときは」42ページ

### 一覧(インデックス)表示で見るときは

【記録 (インデックス)レバーをずらし、▲/▼/◄/▶で画像を選ぶ。●を押すと、シングル画 面に戻る。 ◀/▶を押し続けると、次の画面に移る。











### 一覧(インデックス)表示で画像を削除するときは

1 一覧表示中に 11/2 / 前 (削除)ボタンを押し、コントロールボタンの ▲/▼で[選択]を 選び●を押す。

2 削除したい画像を▲/▼/◀/▶で選び、●を押して 🖆 (削除)マークを付ける。





削除を中止するには 

3 №/ (削除)ボタンを押す。

4 ▶で[実行]を選び●を押す。

• フォルダ内のすべての画像を削除するには、手順1で▲/▼で[選択]の代わりに[フォルダ内全て] を選んで●を押してください。